
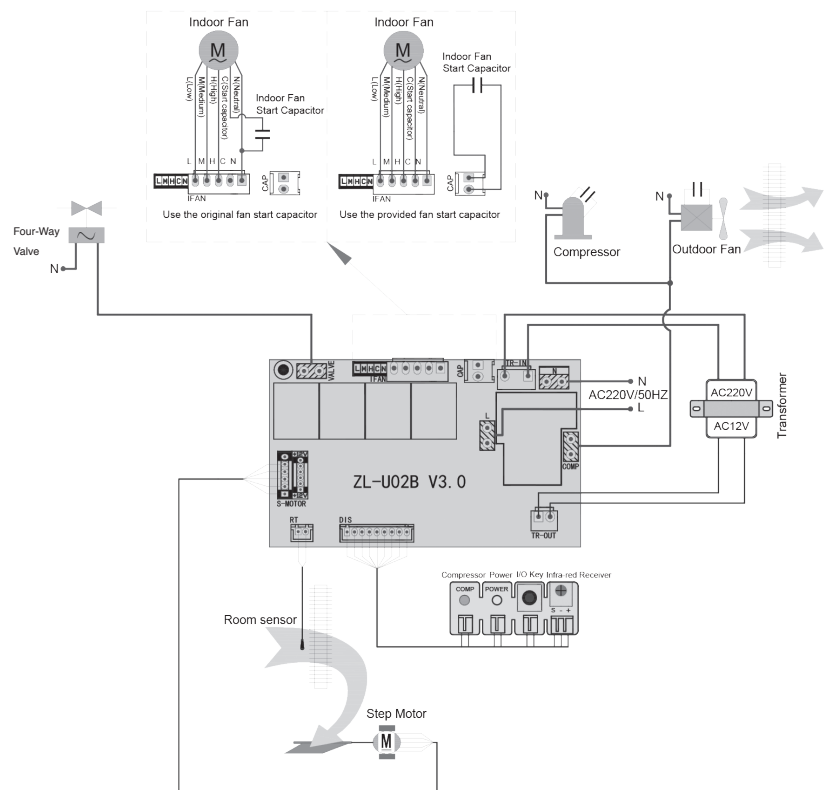


Features

- 3 minute delay to protect the compressor at restart
- Modes: Auto, Cool, Dry, Fan and Heat
- Periodic defrost in heat mode
- Wind direction control
- Fan: High, Medium and Low
- On/Off Timer
- Lock Key to lock and unlock the key pad
- Sleep mode

1. ON/OFF key: Switch between on and off.
2. Mode Key: Switch between auto, cool, dry, heat and fan mode.
3. Fan Key: Selects fan speed by toggling between low, medium, high and auto.
4. Vane Key: Switch the swing function on and off.
5. Temp Keys: Adjust the temperature up and down.
6. Timer Key: Set timer on, timer off, or without timer. When the timer is selected, the time up/down key can adjust the time of the timer.
7. Clock Key: Press the Clock key, then press the SET key to select the digits to be adjusted. Press the time up/down key to set the clock.
8. Sleep Key: The unit will turn off after 8 hours.
9. Lock Key: Press the lock key to lock/unlock the keypad.
10. Reset Key: Press this key to reset the remote control.

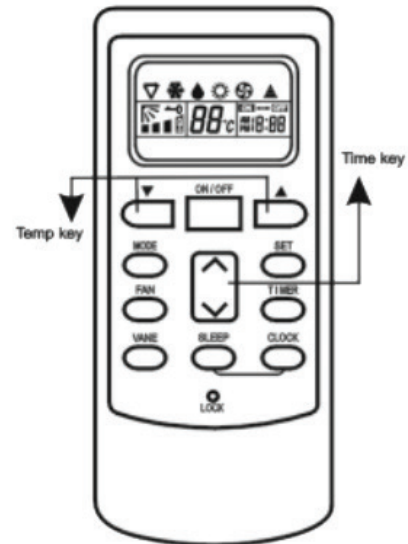

Características

- Protección de retardo de 3 minutos antes de reiniciar el funcionamiento del compresor
 - Modo: Automático, Refrigeración, Secar, Ventilador y Calefacción
 - Descongelamiento periódico en modo calefacción
 - Control de dirección de viento
 - Ventilador: Alto, Mediano y Bajo
 - Temporizador en línea/fuera de línea
 - Tecla emergente on/off
 - Dormir
1. Tecla I/O (ON/OFF): Conmuta entre alimentación en línea y fuera de línea.
 2. Tecla MODE (modo): Conmuta entre los modos automático, refrigeración, secar, calefacción y ventilador.
 3. Tecla FAN (ventilador): Conmuta entre los modos bajo, mediano, alto y automático del ventilador. En el modo secar y en evitar el estado de viento frío durante el modo calefacción, el ventilador siempre opera en modo bajo.
 4. Tecla VANE (paletas): Conmuta la función de rotación entre on (encendido) y off (apagado).
 5. Teclas TEMP (temperatura): Ajusta la temperatura hacia arriba y hacia abajo.
 6. TEMPORIZADOR: Ajusta la función temporizador on (encendido), temporizador off (apagado) o sin temporizador on/off. Cuando está seleccionado el temporizador, las teclas arriba/abajo de la hora pueden modificar la hora del temporizador.
 7. RELOJ: Presionar la tecla Clock (reloj) primero. Después presionar la tecla SET (ajustar) para elegir los dígitos que se ajustarán. Después presionar la tecla arriba/abajo de la hora para ajustar el reloj.
 8. Función DORMIR: El temporizador se apaga después de 8 horas y el control de la temperatura disminuirá 2 grados en forma gradual.
 9. Función LOCK (bloquear): Presionar la tecla lock para bloquear /desbloquear el panel de teclas.
 10. Tecla RESET (reiniciar): Presionar la tecla para reiniciar el control remoto.

